



Montage ÔDEMUR

Commencer par positionner les angles.

Placer les pattes de fixation à l'aide du repère central. Compter 4 **pattes** (ÔDM FX)/profils ÔDM3100. Les pattes doivent être exactement alignées au cordeau.


Marquer et fixer les pattes avec une fixation adaptée au type de mur.

Percer le mur et fixer les pattes de fixation avec des vis adaptées.

Clipper la couverture en tenant compte d'un joint de dilatation de 5 mm. Le système d'avaloir de la patte, guidera la mise en place des profils. Au besoin utiliser un maillet.

Insérer les éléments de jonctions, au fur et mesure de votre avancée.



Pour garantir un montage solide, les pièces de finition doivent être maintenues avec une colle appropriée.

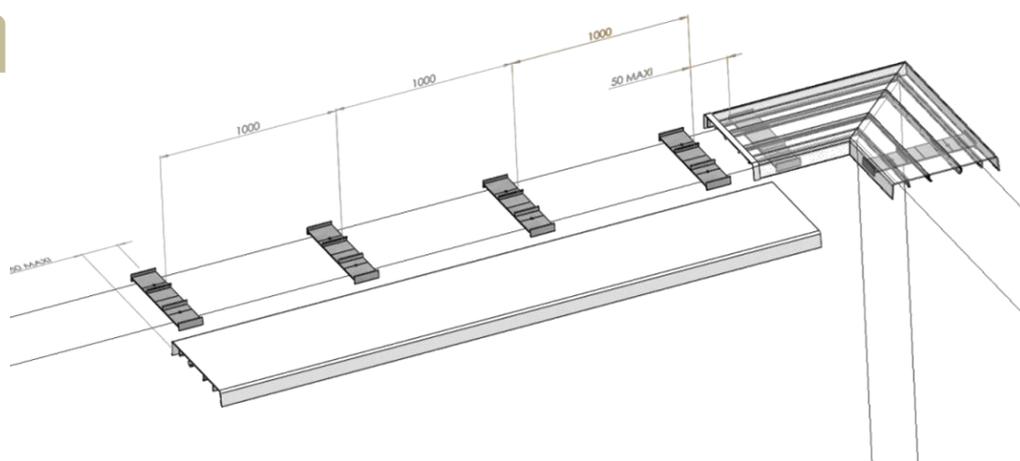

ÔDEMUR

- 1 repère pour centrer la patte de fixation
- 2 pattes de fixation pré percées diamètre 8
- 3 fixations adaptées au type de mur

- 4 couverture ôdemur extrudée
- 5 éclisses pour étanchéité

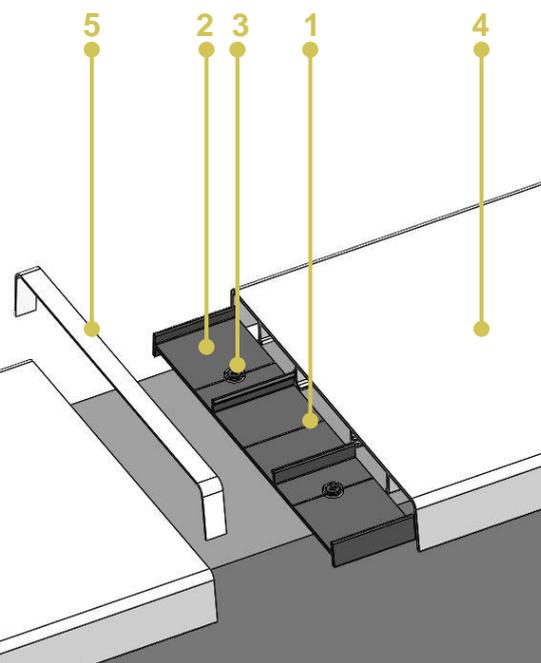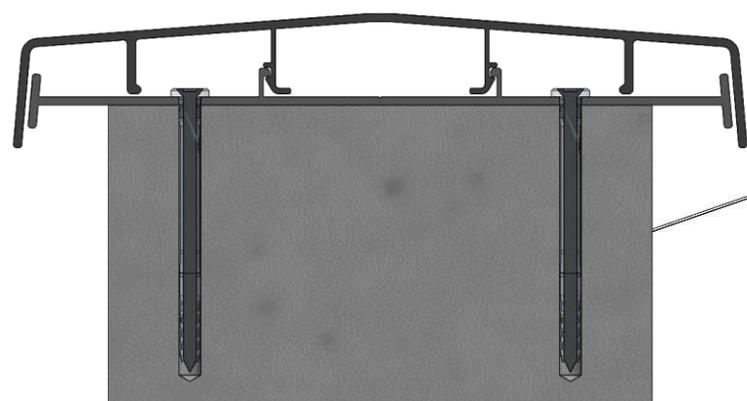

devis commande

date _____

Nom ou société _____

Adresse _____

Interlocuteur _____ Téléphone _____

@ _____

Projet rénovation neuf **Gamme** Chapeau ÔDMC Plat ÔDMP

nombre de mètres	barres	pattes fixation	éclisses	RAL

4 pattes de fixation/barre de 3.10 mètres

Accessoires nombre embouts _____ RAL _____
 angles _____ degrés _____

Observations

ODEMUR – SASU LIMAT
 31, avenue de Rodez
 12330 Marcillac-vallon
 0684471398
 contact@odemur.fr