

PRÉPARATION

- L'ARASE DOIT ÊTRE PROPRE, LISSE ET RÉGULIÈRE ET D'UNE ÉPAISSEUR MINIMUM DE 50 mm • ADAPTER LA VISSERIE À VOTRE TYPE DE MUR
- ÉQUIPEZ-VOUS DE GANTS ET DE LUNETTES DE PROTECTION

1. MESURER ET MARQUER le centre du mur à plusieurs endroits pour tracer le trait au CORDEAU

TRACÉ (voir les mesures sur le dessin ci-contre)

2. COMMENCER PAR POSITIONNER LES ANGLES :

- Axer les pattes de fixation au centre du mur en positionnant leur repère central sur le trait de cordeau
- Positionner une fixation à 100 mm maximum de chaque extrémité de l'angle

3. POSITIONNEMENT DES BARRES :

- Axer les pattes de fixation au centre du mur en positionnant leur repère central sur le trait de cordeau
- Mettre 4 pattes de fixation par barre de 3100 mm
- Positionner la 1ère fixation à 100 mm maximum du départ de la couverture, puis espacer les fixations (cf dessin ci-contre)

4. À L'EXTRÉMITÉ DES MURS :

- Laisser dépasser la couverture de 20 mm minimum jusqu'à 40 mm maximum, puis la couper

⚠ **ATTENTION** : le découpage se fait à la disqueuse avec un disque pour aluminium

PATTES DE FIXATION

5. PERCER le mur avec un foret de Ø 8 mm. Utiliser des chevilles à frapper en vissant la vis plutôt qu'en la frappant pour ne pas déformer la patte de fixation

CLIPPAGE DE L'ANGLE

6. SE POSITIONNER À L'INTÉRIEUR DE L'ANGLE

- Clipper le premier côté de votre choix en basculant l'intérieur vers soi puis **PRESSER FORT** et **NET** du côté extérieur
- Faire de même sur le côté restant

CLIPPAGE DE LA COUVERTINE

7. POSITIONNER la barre de 3100 mm sur les pattes de fixation. FIXER la couverture comme sur le *dessin ci-contre* ▶

- Positionner les mains au niveau de la première patte et basculer la couverture vers soi puis **PRESSER FORT** et **NET** du côté opposé
- CLIPPER les pattes de la même manière une à une en avançant

FIXATION DES ACCESSOIRES

8. POSITIONNER la seconde couverture

9. ENCOLLER l'éclisse à l'intérieur avec un **joint colle souple utilisable en extérieur, de type mastic colle non oxydable avec un minimum d'allongement à la rupture de 200%. Mettre le silicone en abondance** ▶



10. EMBOITER l'éclisse dans la couverture. ENCOLLER généreusement l'autre face de l'éclisse

11. FAIRE GLISSER la couverture vers l'éclisse. AJUSTER les couvertines grâce au retour dans l'éclisse

12. RENOUELER l'opération pour les embouts (cf 4. pour les mesures) ▶

⚠ **POSE CONTRE UN MUR OU UN PILIER** : pour une finition optimale, utiliser un embout préalablement découpé ▶

centrer la découpe /
l = largeur du mur + 5 mm

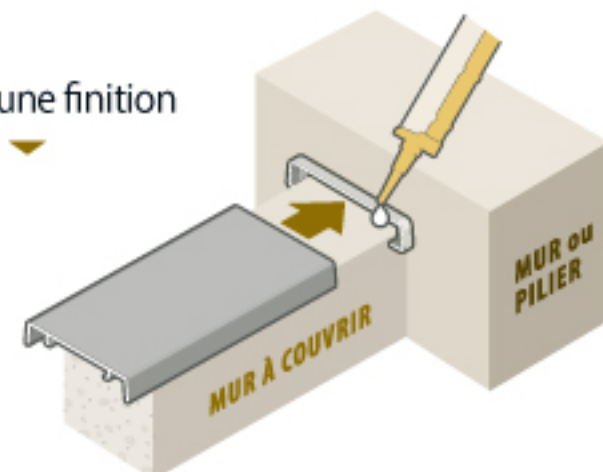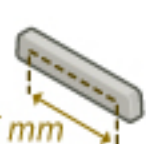

⚠ ATTENTION



- RESPECTER IMPÉRATIVEMENT L'ALIGNEMENT DU REPÈRE CENTRAL DES FIXATIONS POUR FACILITER LE CLIPPAGE.
- VÉRIFIER QUE LES PATTES DE FIXATION SONT À L'ÉQUERRE DU MUR ET DE NIVEAU, UTILISER DES CALES SI BESOIN

6 7

⚠ ATTENTION

NE PAS FIXER LA COUVERTINE À PLAT SUR LES PATTES DE FIXATION

9 10 11

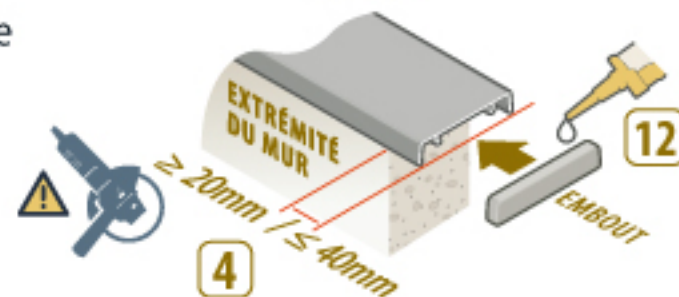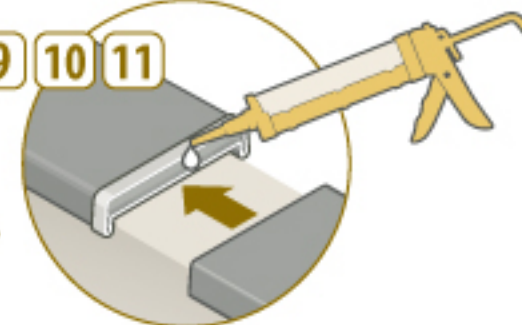

CAS PARTICULIERS

- Si la couverture est positionnée en **ACROTÈRE**, respecter une pente de 5% vers l'intérieur du toit terrasse
- Si la couverture est située **ENTRE DEUX PILIERS**, insérer une éclisse en laissant un joint de dilatation de 5 mm maximum
- En cas de **RAMBARDE** et/ou **CLOTURE** :
 - **RECOMMANDATION** : penser à POSITIONNER les pattes de fixation EN FONCTION DE L'ENTRAXE DES POTEAUX
 - Percer les couvertines à l'aide d'un foret pour aluminium.
 - Traverser et fixer les gougeons d'encrage de la fixation des poteaux dans l'arase du mur.
 - Si besoin utiliser une bande bitumineuse en dessous de la platine du poteau, ou insérer du silicone
 - Si les vis n'ont pas de cache, penser à les rendre étanche en appliquant du silicone.