

Avant de commencer : vérifiez le support

Avant toute pose, assurez-vous que :

Le dessus mur (arase) est plat et stable

Le support est propre, sec et sain

Toute poussière, graisse ou particule est éliminée


Un support propre garantit une adhérence optimale de la colle.

Étape 1

Tracer votre repère

Mesurez puis marquez l'axe central du mur à plusieurs endroits. Tendez un cordeau et tracez un trait sur toute la longueur du mur.

Ce trait permettra d'aligner parfaitement les couvertines grâce au repère central situé sous chacune d'elles.

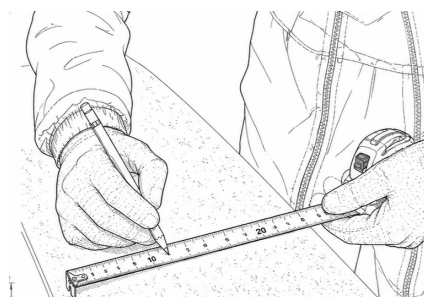

Étape 2

Positionner la couverture à blanc

Conserver le film de protection sur les couvertines pendant la pose jusqu'à l'étape 9.

Avant le collage


Posez la couverture sur le mur.

Alignez le repère central avec le trait de cordeau.

Vérifiez son positionnement.

Marquez au crayon les extrémités de la couverture.

Ces repères serviront à positionner les éclisses de jonction.

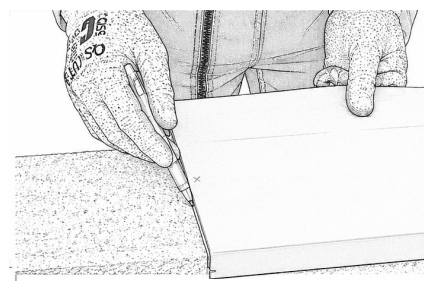

Étape 3

Installer les éclisses de jonction

Préparation

Repérez le centre de l'éclisse.

Reportez les repères nécessaires afin qu'elle soit parfaitement centrée sur l'axe du mur (8,2 cm de chaque côté du centre).

Collage de l'éclisse


Réalisez 4 plots de colle sur l'arase du mur :

diamètre : environ 5 cm

épaisseur : environ 2 à 3 cm

Positionnez l'éclisse en vous aidant des repères et d'une équerre.

Exercez une légère pression pour maintenir en place l'éclisse.

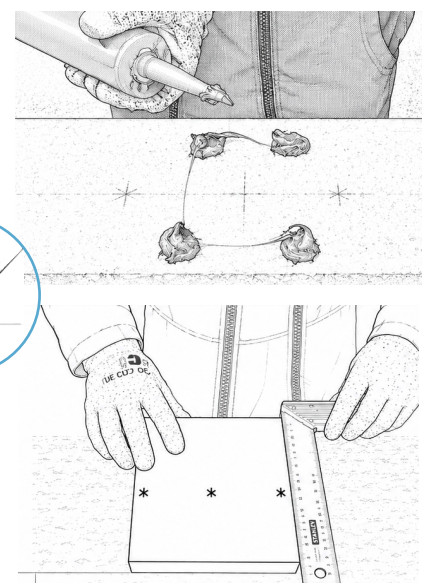


Étape 4

Application de la colle

Avant l'application, purgez légèrement la cartouche.

Déposez ensuite les premiers plots de colle sur l'arase en effectuant un léger mouvement circulaire avec la buse afin d'éliminer les éventuelles impuretés

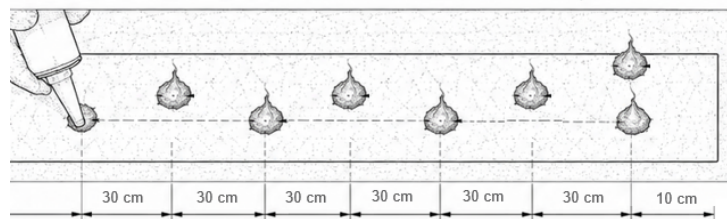

Faire des plots de colle d'environ **5 cm de diamètre et 3 cm d'épaisseur**.

Commencez par 2 plots parallèles à environ 10 cm de l'éclisse.

Puis des plots en quinconce tous les 30 cm environ.

Terminez par 2 plots parallèles à l'autre extrémité.

Étape 5

Collage de la couvertine

Pensez à garder 2 mm d'espace entre les couvertines.

Appliquez un cordon continu de silicone sous la couvertine à environ 3 cm du bord de la couvertine.

Répétez l'opération à l'autre extrémité. Ce cordon sera en contact avec l'éclisse afin d'assurer l'étanchéité.

Si l'embout est présent, appliquez le cordon de silicone à environ 10 cm du bord de la couvertine.

Présentez la couvertine au dessus du mur.

Alignez le repère central situé sous la couvertine avec le cordeau.



Vérifiez également l'alignement avec les repères réalisés sur l'éclisse.

Une fois correctement positionnée, exercez une légère pression sur toute la longueur de la couvertine afin d'assurer une bonne adhérence optimale.

La couvertine **ÔLEN** dilate naturellement sous l'effet des variations de température.

Prévoyez un jeu de dilatation de **1 mm par mètre** et respectez les espacements nécessaires au niveau des jonctions.

Si la couvertine est posée entre deux piliers ou éléments fixes, prévoyez à chaque extrémité un joint de dilatation.

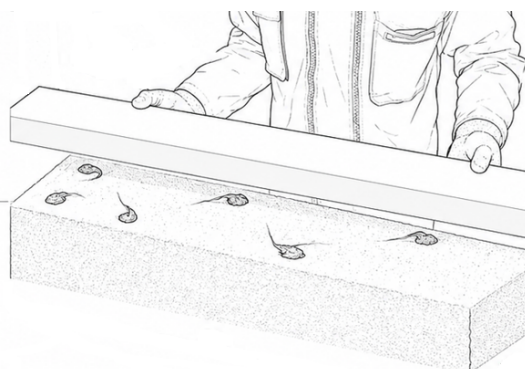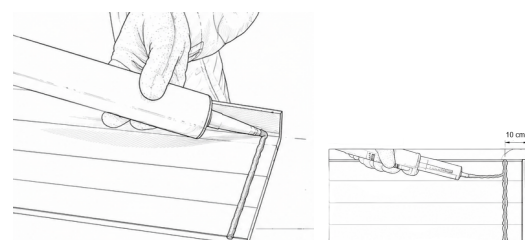

Étape 6

Coupe de la couvertine

Mesurez la dimension restante en tenant compte des jeux de dilatation.

Reportez cette mesure sur la couvertine.

Tracez le trait de coupe à l'aide d'une équerre.

Coupez la couvertine à l'aide d'une disqueuse équipée d'un disque aluminium.

Commencez par la partie supérieure puis terminez par les retombées.

Ébavurez si nécessaire à l'aide d'un ébavureur.



Étape 7

Pose de l'embout

Laissez dépasser la couverture d'environ 4 cm afin de pouvoir insérer l'embout.

Appliquez un cordon de colle à l'intérieur de l'embout pour assurer la fixation et l'étanchéité.

Emboîtez l'embout, vérifiez l'alignement et essuyez l'excédent de colle si nécessaire.



Étape 8

Pose de l'angle

Positionnez l'angle à blanc. Contrôlez le centrage. Tracez vos repères de l'angle pour positionner les éclisses. Retirez l'angle.


Mise en place des éclisses (voir étape 3)

Réalisez 4 plots de colle dans l'angle du mur puis 2 autres aux extrémités.

Appliquez un cordon de silicone sous les deux côtés de l'angle pour assurer le contact avec les éclisses.

Pressez légèrement.

Aidez-vous d'un mètre pour vérifier le centrage.

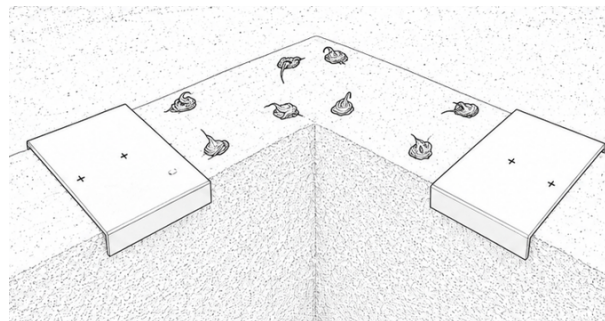

Étape 9

Joint d'étanchéité

Conservez le film de protection sur les couvertines. S'il a été retiré, vous pouvez appliquer un adhésif de protection pour réaliser les joints.


Appliquez le joint d'étanchéité à l'emplacement des éclisses.

Commencez par les retombées puis poursuivez sur le dessus afin de combler l'espace entre les couvertines.

Retirez l'excédent à l'aide d'une spatule.

Vaporisez de l'eau savonneuse puis lissez le joint avec le doigt.

Respectez les temps de séchage indiqués par le fabricant.

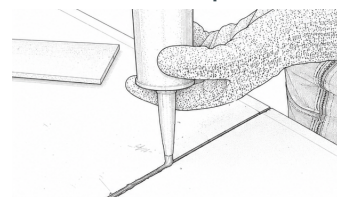

Étape 10

Pose clôture / rambarde

Attendez au minimum 72 heures après la pose des couvertines avant d'installer une clôture ou une rambarde.

Recommandation : privilégiez des poteaux sur platines.

Percez la couverture avec un foret pour aluminium, puis fixez la platine dans l'arase du mur à l'aide de goujons d'ancrage adaptés. Pour assurer l'étanchéité, placez une bande bitumineuse ou appliquez un silicone sous la platine. Si les têtes de vis ne sont pas protégées par un cache, rendez-les également étanches.

CONSEILS PRATIQUES

Si la couverture ÔLEN est positionné en acrotère respectez une pente de 5% vers l'intérieur du toit terrasse.

Nettoyez immédiatement les éventuels débordements de colle ou de silicone avant séchage.

CHOIX DE LA COLLE

Pour garantir une fixation durable de vos couvertines, utilisez une colle mastic MS Polymère (polymère hybride) adaptée à un usage extérieur.
Respectez les temps de séchage indiqués par le fabricant de la colle et du silicone.

La colle doit être :

MS Polymère (hybride)
Compatible aluminium et maçonnerie
Résistante aux UV et aux intempéries
Souple après séchage
Utilisable en extérieur

Colle à ne pas utiliser :

Silicone sanitaire
Mastic acrylique
Colle intérieure

ÉTAPES CLEFS

Étape 1. Tracer vos repères

Mesurez, tracez le trait cordeau.

Étape 2. Positionner la couverture à blanc

Conservez le film de protection.
Repérez les couvertines.

Étape 3. Installer les éclisses de jonction

Repérez les éclisses, collez-les, en réalisant 4 plots de 5cm diamètre.

Étape 4. Application de la colle

L'arase doit être propre et sèche
Faire des plots tous les 30cm.

Étape 5. Collage de la couverture

Laissez un espace de 2mm.
Joint d'étanchéité sous la couverture.

Étape 6 Coupe de la couverture

Tracez, coupez

Étape 7 Pose de l'embout

Si embout embout, laissez dépasser la couverture de 4cm.

Étape 8 Pose de l'angle

Tracez, positionnez, collez sur les éclisses.
Ajustez l'angle.

Étape 9 Joint d'étanchéité

Effectuez les joints d'étanchéité
Lissez-les à l'eau savonneuse.

Étape 10 Pose clôture / rambarde d'étanchéité

GUIDE D'ENTRETIEN

L'entretien courant des couvertines laquées ÔLEN consiste en un simple lavage à l'eau savonneuse, suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire. Ne pas employer de produit abrasif. De manière générale, il est recommandé de faire un essai systématiquement sur une zone cachée avant toute opération de nettoyage pour valider la compatibilité des produits utilisés.

GARANTIES & LABELS

LAQUAGE : nos garanties sont de 10 ans sur l'accroche de laque.

COULEUR : la tenue dans le temps, la permanence de la coloration et l'uniformité du vieillissement de la coloration est de 5 ans.

Possibilité de TRAITEMENT DE SURFACE ADAPTÉ AUX SITES EN BORD DE MER, garantie sous réserve préalable d'une étude spéciale ÔDEMUR.